

Monteringsanvisning

Ytterdörr/Sidoljus



Detta behöver du för att montera en ytterdörr:

- Vattenpass
- Borrmaskin/Skruvdragare
- Skruvmejsel
- Hammare
- Vinkelhake
- Såg
- Drevisolering
- Penna
- 2st 1,5m träribbor
- Kilar av torrt, hårt virke eller plast

OBS - Innan du monterar:


- Kontrollera din ytterdörr/sidoljus i direkt anslutning till leveransen och meddela MinDörr eventuella brister eller skador senast 4 dagar efter du tagit emot paketet.
- Har dörren/sidoljuset synliga transportskador ska det anmärkas till chaufför/speditionsfirman.
- Mät för säkerhets skull att dörröppningen stämmer överens med karmens yttermått på din nya dörr/sidoljus innan du monterar ur den gamla dörren.
- Förvaring av dörr/sidoljus ska ske på en torr plats med god ventilation. Förvara den antingen liggandes med gångjärnen vända uppåt eller ståendes med tröskeln nedåt.
- Om du förvarar den stående tänk då på att lyfta dörrbladet lite uppåt när och om du ska öppna dörren från karmen, annars finns risk att du skadar undersidan av dörrbladet.

Korrekt monterad karm och dörr eller sidoljus är helt avgörande för att dörren ska fungera och att våra garantier ska gälla.

TIPS!

För att förlänga ytterdörrens livslängd rekommenderar vi att den skyddas av ett entrétak, överbyggnad eller en utskjutande takfot ovanför dörr.

Tänk på att planera för montering av fotplåt. Vid vissa konstruktioner är det lättare att montera fotplåten samtidigt som karmen lyfts in i öppningen. Se bild nedan.

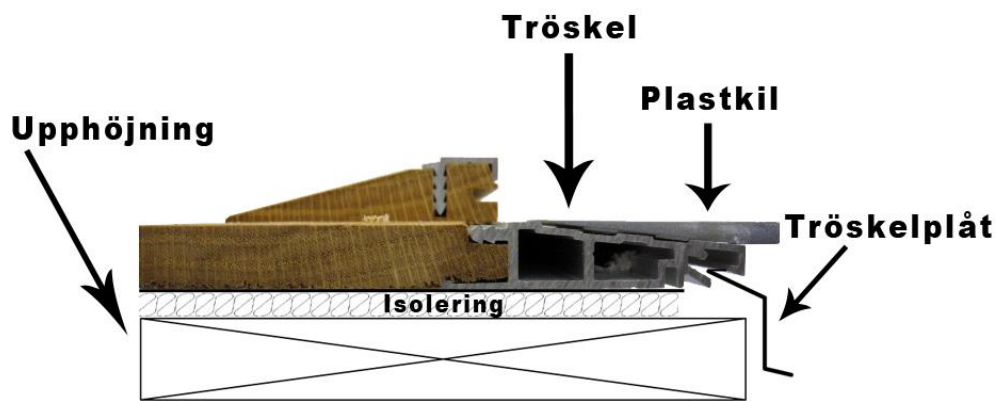

Montering:

1.

Kontrollera med vattenpass att underlaget till tröskeln är i våg. Tänk på att inte ställa tröskeln direkt mot betong utan att först lägga dit tjärpapp eller någon annan typ av fuktspärr mellan tröskel och underlag.

2.

Ta ur dörrbladet och sätt karmen på plats.

3.

Karmen kilas in med parvis placerade kilar (en utifrån och en inifrån) i alla hörn samt vid karmens 8 förborrade fästpunkter. (Tänk på att inte slå in kilarna för hårt, då kan karmen börja bukta inåt)

4.


Kontrollera med vattenpass så att sidan med gångjärn är i lod och rak, justera eventuellt med kilarna.

5.

Använd vattenpasset för att kontrollera att karmen inte lutar inåt eller utåt.

6.

Kryssmät inuti karmen och kontrollera att du får samma längd på diagonalmåtten. Se bild nedan:

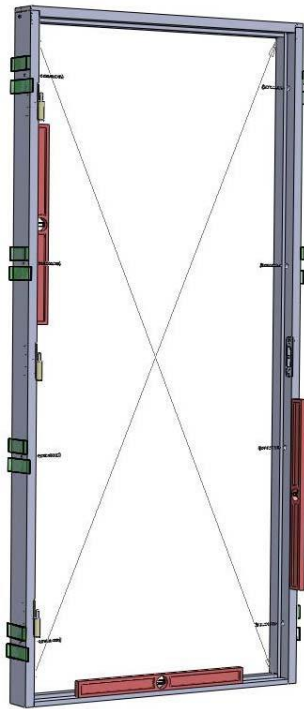

7.

Fäst gångjärnssidan med skruv ex. Spax 5,5x50-60mm eller Gunnebo karmskruv eller annan likvärdig karmskruv.

8.

Kontrollera så att låssidan är i lod och rak, fäst sedan denna. Kontrollera allt med vattenpass igen. Fogen mellan karm och vägg bör ej överstiga 20mm eller vara under 5mm.

9.

Häng på dörrbladet och se om springan mellan karmen och dörren är lika stor runt om.

Slutbleck och gångjärn ska justeras så att dörrbladet sluter till ordentligt och har en jämn springa mellan karm och dörrblad runt om. Dörrbladet kan höjjusteras med skruvarna som sitter i dörrbladets gångjärn. Gångjärnet i karmen går att sidajusterera för att få en jämn springa på båda sidor. *



10.

Eventuella bitar från kilarna som sticker ut kapas av i nivå med karmen.

11.

Mellanrum mellan karm och vägg drevas med mineralull från båda sidor. (dreva ej för hårt då det finns risk för att karmen buktar inåt samt att isoleringsförmågan minskar). Tätning mellan tröskel och underlag tätas med lämplig fogmassa.

12.

Det är viktigt att kontrollera att tätningslisten i dörrbladet ligger ann mot karmen runt om. *

13.


Montera foder på in- och utsidan av dörrkarmen. För att få god vattenavrinning och för att skydda huset under tröskeln ska en tröskelplåt monteras på tröskelns utsida.

Täta mellan plåt och tröskel med lämplig fogmassa.

Vid montering av ytterdörr ihop med ett sidoljus så är det viktigt att ytterdörren och sidoljuset skruvas ihop, innan montering i väggkonstruktionen påbörjas.

Ytterdörren och sidoljuset måste stå plant, och vara i lod åt alla håll.

Sidoljuset bör även skruvas fast upp mot tak, samt ner i underlaget.

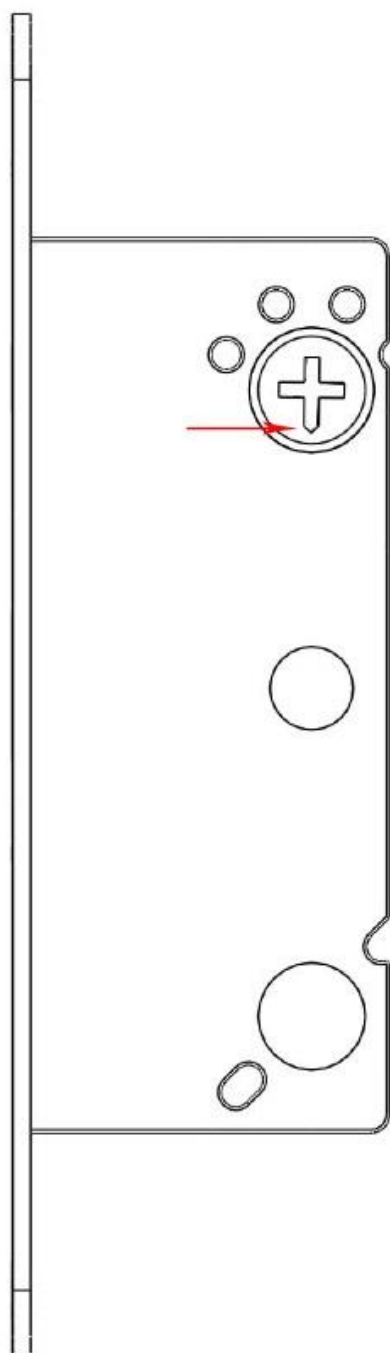

Vid cylindermontage i låshus:

OBS! Låskistans pilar ska peka nedåt på båda sidor.

Skötselråd för vitmålade ytterdörrar:

Beroende på hur utsatt dörren är för vatten, vind och sol behöver man torka av den en eller flera gånger om året. Då kan du använda ljummet vatten blandat med lite diskmedel.

Kontrollera samtidigt att färgen inte har spruckit. Om så är fallet bör du laga sprickan omgående genom att lägga på lite bättringsfärg så att inte vatten kan tränga in i dörren.

Garanti

Alla dörrar eller sidoljus har 2 års produktgaranti.

Alla ytterdörrar har 10 års formgaranti (gäller om dörren slår sig mer än 4mm enl byggnormen)

Garanti gäller ej för egen ytbehandling.

Tack för att du valde en dörr från MinDörr



info@mindorr.se
www.mindorr.se