

En riktigt monterad dörr och karm är helt avgörande för att dörren ska fungera och uppfylla föreskrivna brand och ljudkrav. Dörr bör ej monteras i rum med relativ fuktighet över 70%.

- 1.) Kontrollera med vattenpass att underlaget är i våg.
- 2.) Montera ihop karmen med skruv 4x50mm eller liknande. (bild 1)
- 3.) Karmen kilas in med parvis placerade kilar vid karmens 8 förborrade fästpunkter. (bild 2)
- 4.) Fogen mellan karm och vägg bör vara mellan 5 - 20mm karmen monteras med skruv 5,5x50-60mm eller karmskruv.
- 5.) Mellanrummet drevas med stenull (densitet ca. 40 kg/m³) från båda sidor. Även tröskeln.
- 6.) Är dörren klassad Sa eller Sm (Brandgastät dörr) skall mellanrummet också förseglas med fogmassa från minst ena sidan.
- 7.) När karmen är monterad ska den vara rätt i lod och våg. (bild 2)
- 8.) Kontrollera även att diagonalmåtten är lika långa. (bild 2)
- 9.) Är dörr eller karm levererad med tätningslist, kontrollera att dörrbladet ligger an mot tätningslisten.
- 10.) Slutbleck och gångjärn justeras så att dörrbladet sluter tätt och bildar en jämn springa mellan karm och dörrblad runt om. (bild 3, 4, 5)

- 1.) Karmmontering till pardörr gäller samma som för enkeldörr .
- 2.) Montering av slutbleck till kantregel, färga in kolvens ändplan (bild 6) stäng anslagsdörren pressa ut kantregelns låskolv så att det blir ett avtryck i tröskel, överstycke, borra och hugg ut för slutblecket.
- 3.) Kantreglarna i anslagsdörren justeras in så dom låser ordentligt, slutblecket i anslagsdörren justeras så gångdörren sluter tätt. (bild 5, 7)

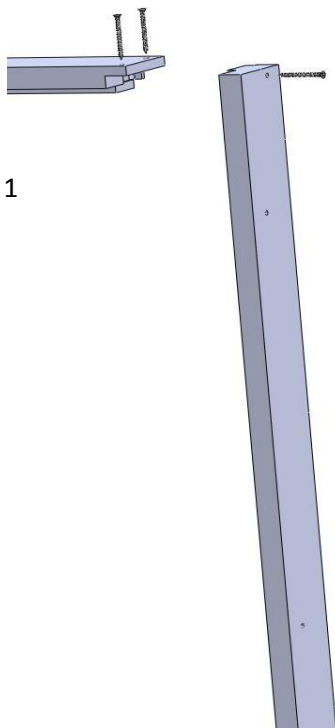


bild 1

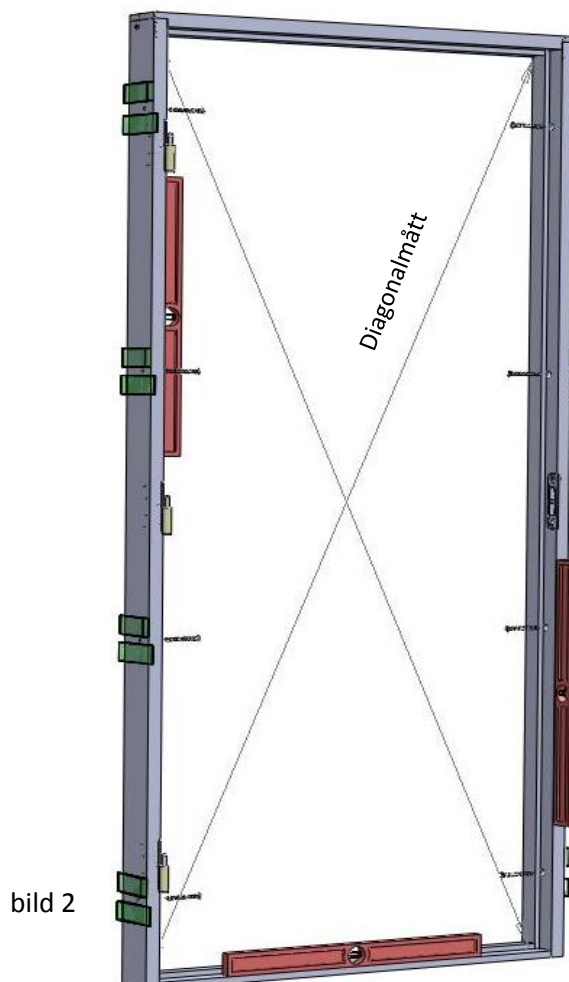


bild 2

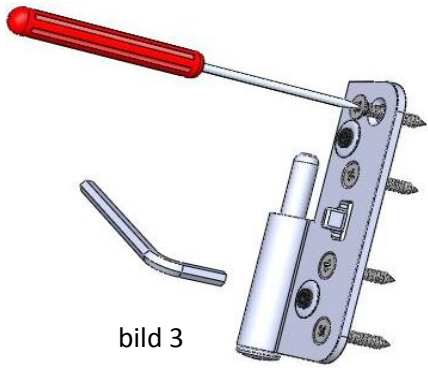


bild 3

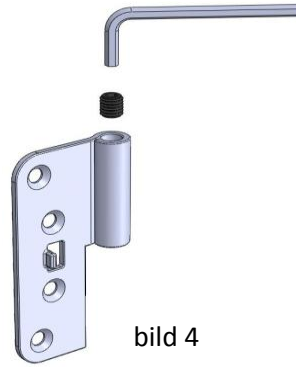


bild 4

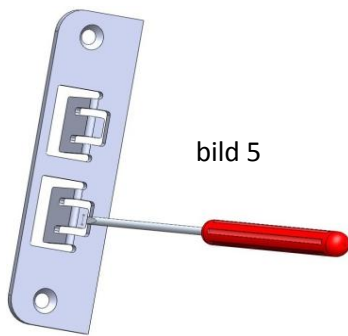


bild 5

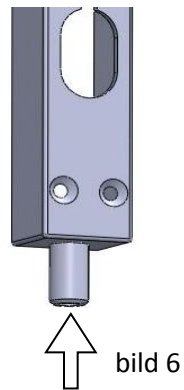


bild 6

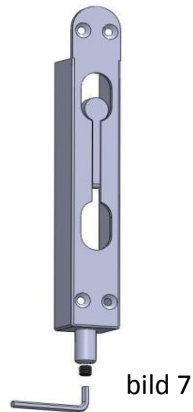


bild 7

Tillverkningsförsäkring

Produkten är tillverkad i enlighet med typgodkännandebevis nummer:

0117/03 0118/03 0119/03 0391/03 SC 0279-09 SC 0905-09

samt de handlingar som legat till grund för bevisen.

MinDörr Osby AB
Kälsved 2024
28391 Osby

info@mindorr.se

